

HF SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKTKRAGE, FÄRGLACKERAD

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE HF Spikplugg med försänkt krage för lättare montage i betong, fulltegel, natursten och håldäckselement. Förmonterad konstruktion med plugg och spik för smidig montering, Pozidriv-spåret möjliggör enkel demontering vid behov.

Därför ska du välja ESSVE HF Spikplugg med försänkt krage:

- Förmonterad plugg och spik
- Lämplig för genomsticksmontage
- Kort expansionsdel för hårda homogena material
- Spikas i och kan skruvas ur vid demontering
- Pozidriv-spår för enkel demontering
- Försänkt krage för plant montage

BESKRIVNING

ESSVE HF Spikplugg med försänkt krage är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp och liknande applikationer.

Produkten används i betong, fulltegel, natursten samt håldäckselement.

HF Spikpluggen består av en specialkamgångad spik som är förmonterad i en nylonplugg. Pluggen har en kort expansionsdel som är anpassad för hårda homogena material.

Spikens huvud är försett med Pozidriv-spår, vilket gör att infästningen enkelt kan demonteras vid behov.


För dimension 10 mm levereras plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen ska då först tryckas in i borrhålet och därefter slås spiken in.

ESSVE HF Spikplugg med försänkt krage är bedömd i SundaHus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med samma diameter som pluggens dimension.
- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget.
- För in spikpluggen genom detaljen och in i borrhålet.
- Slå in spiken tills infästningen sitter korrekt.
- För dimension 10 mm monteras först pluggen i hålet och därefter spiken.
- Vid demontering används Pozidriv-spåret i spikhuvudet.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.

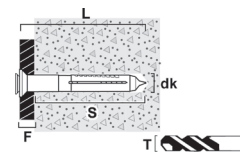

Betong



Tegel



Natursten

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
304505	4 mm	30 mm	10 mm	4 mm	35 mm	20 mm	PZ1	Oxid	ESSBOX 203	200 ST

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
304701	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	YYP	ESSBOX 204	200 ST
304708	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 204	200 ST
304723	5 mm	45 mm	25 mm	5 mm	50 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 304	200 ST
304731	5 mm	45 mm	25 mm	5 mm	50 mm	20 mm	PZ2	YYP	ESSBOX 304	200 ST
304793	5 mm	60 mm	40 mm	5 mm	65 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 204	100 ST