

Mataki Självtäck 3

Monteringsanvisning

Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för tak med minst 3° taklutning (6 cm/m eller mer).

Du klarar dig med ett minimum av verktyg. Skruvdragare, hammare, kniv samt varmluftspistol vid behov. Vid arbete med takpapp rekommenderas att arbetshandskar används.

Kristallsvart har små vassa piggar som kan fastna i huden.

Krav på underlag: Skruv-/spikbart, underlagstäckt tak. Minska brädtjocklek med hänsyn till taktäckningsmaterial, framgår av tabell AMA HSD.1331/1. För takpapp används brädtjocklek 23 mm av underlagsspont. Använd Mataki Haloten TorchGuard T1 alt. Mataki YAM 2000 som underlagstäckning.

Förvaring: Rullarna förvaras stående fram till användandet. Undvik att förvara produkten i direkt solljus. Vid yttertemperatur under 15 °C förvaras rullarna i uppvärmt utrymme före montage.

1. Underlagstäckning och fotplåt

Vid all kvalificerad taktäckning lägger du först underlagstäckning på ytan som ska täckas. Detta är en god försäkring mot skador under byggtiden. Nere vid takkanten ska du ha en fotplåt. Låt underlagstäckning gå hela vägen ned och förbi med minst 50 mm nedanför takkant för att skydda träets ända mot fukt. Skruva sedan fotplåten över underlagstäckningen. Fäst in fotplåt c/c 150 mm.

OBS! Viktigt! Montera underlagstäckningen enligt produktens monteringsanvisning.


Arbetstemperatur: Över 5 °C

Infästning: Mataki skruv och bricka 28 st/rulle (alternativt varmförzinkad pappspik 20x2,8, ca 125 st/rulle), varmförzinkad pappspik till vindskiva och eventuella detaljer ca 20 st/m, Mataki Asfaltklister. Klamring får ej ske.

Läggningsriktning: Normalt lägger man Mataki Självtäck horisontellt, från gavel till gavel. På detta sätt blir vattenbelastningen på skarvarna lägst. Men om taket lutar brant kan det vara enklare att lägga våderna i takfallets riktning.


Klistring av skarvar: Mataki Asfaltklister.

Obs! Skiffer är en naturprodukt och kan ha nyansskiftningar mellan olika tillverkningstillfälle. Försök att använda rullar från samma produktionstillfälle (se datum på etiketten på rullen). Olika nyansskiftningar kommer till viss del att jämnas ut sig med åren.

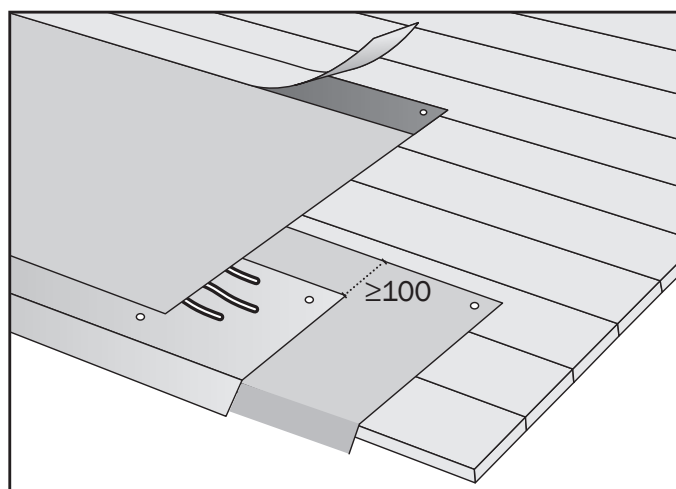


2. Första våden Självtäck

Rulla ut första Självtäckvåden längs takfoten så att den slutar vid vecket i fotplåten. Skruva i infästningsvåden med Mataki skruv och bricka med c/c 300 mm (följ markeringar på skyddsfilmen). Skruva våden från mitten och ut mot kanterna för att motverka ev veckbildning. Vid renovering ska befintlig fotplåt rensas från gammalt tätskikt och rengöras. Applicera tre strängar Mataki Asfaltklister på fotplåten och dra bort undre skyddsremsan. Trampa till mot fotplåten!

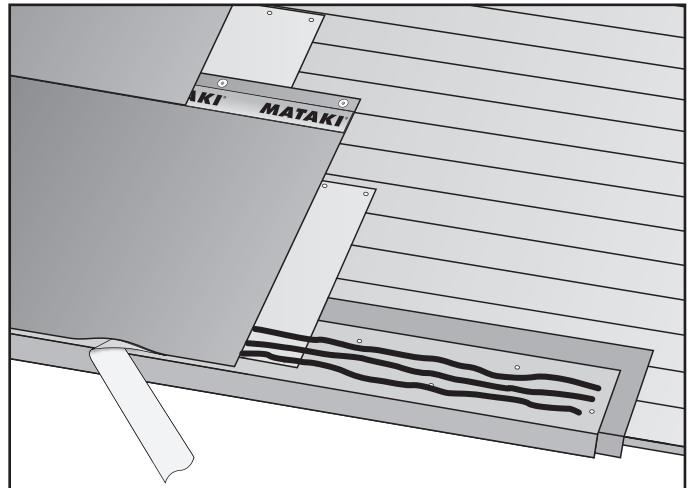


3. Trampa till skarvarna

Rulla ut nästa våd och rikta in den längs den föregående vådens klisterkant. Fäst i ovankant enligt punkt 2. Dra av de båda skyddsremssorna i överlägget och trampa till skarven.

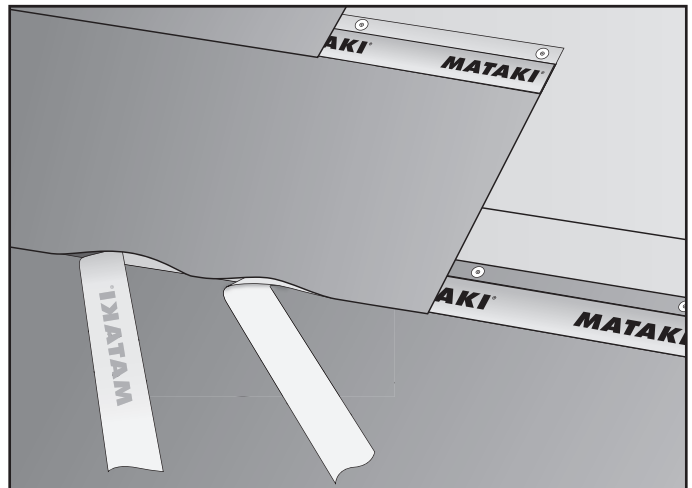


4. Värm när det är kallt

Vid kall eller fuktig väderlek kan klistringen ytterligare förbättras genom att du värmer skarvens asfaltytor med en varmluftpistol.

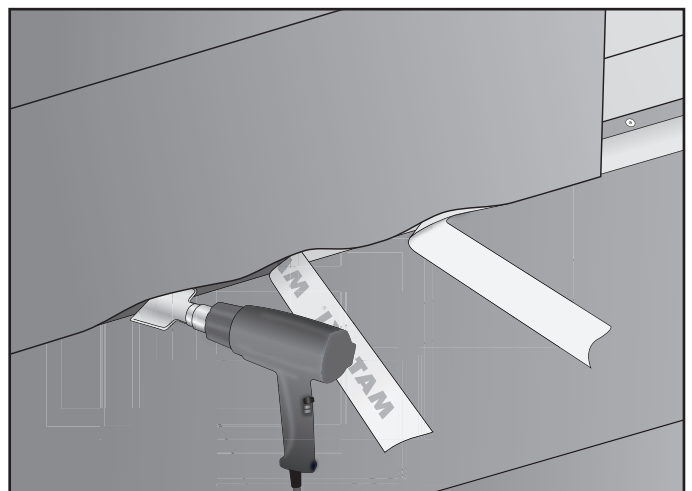


5. Tvärskarv

Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet ska därefter vara minst 150 mm. Skruva ner undre vådens kortsida med Mataki skruv och bricka, 4 st jämt fördelat. Lägg tre strängar Mataki Asfaltklister på undervådens ovansida, den yttersta strax intill överläggets kant. **Tryck till!**

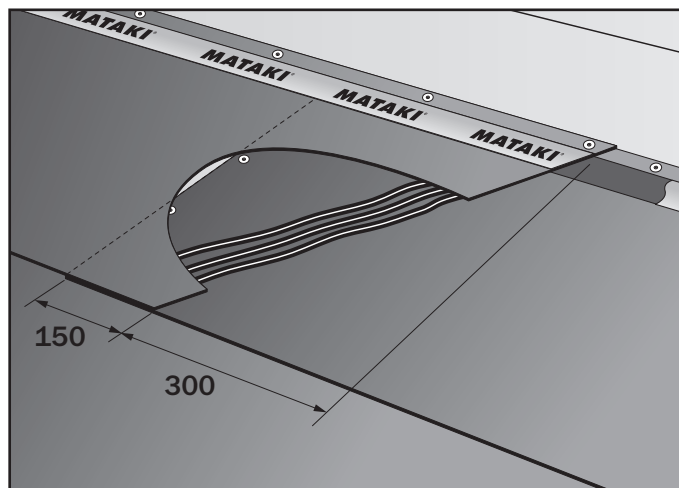

6. Skorsten och genomföringar

Vid genomföringar som till exempel skorsten används ett underbeslag av plåt. Lägg Mataki Självtäck och skär ut för skorsten (1). Ta bort skyddsremsan. Klistra med Mataki Asfaltklister runt öppningen. Skruva i infästningsvåden. Stryk Mataki Asfaltklister på stosens undersida, sätt den på plats och spika fast i underlaget. Plåtens undersida (2), ska vara väl rengjord före klistringen. Fortsätt därefter läggningen uppåt som tidigare och klistra ytskiktet mot plåtkragen (3). OBS! Spika endast i den del av plåtbeslaget som täcks med pappen.

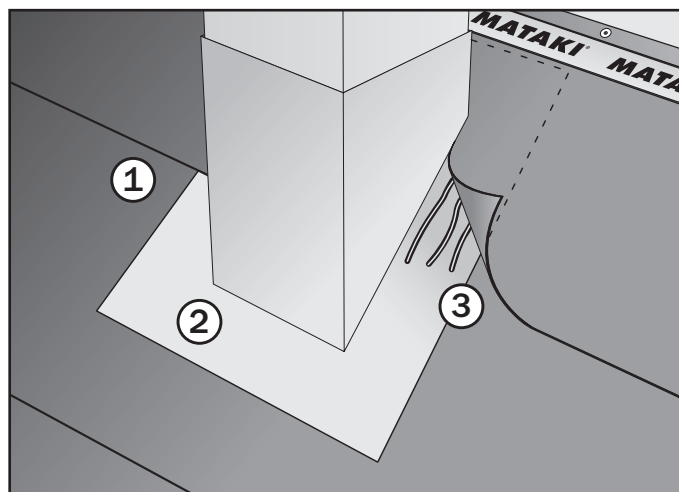

7. Runda genomföringar


Ventilationsrör och andra genomföringar tätas med hjälp av Mataki Takstos EPDM.

Spika fast stosen.

Skär ut takpappen och montera den så att den överlappar stosens nederdel.


Limma sedan takpappen över stosens gummi-fläns med tre strängar av Mataki Asfaltklister.

Lägg övre våden. Tryck till takpappen mot klistret.

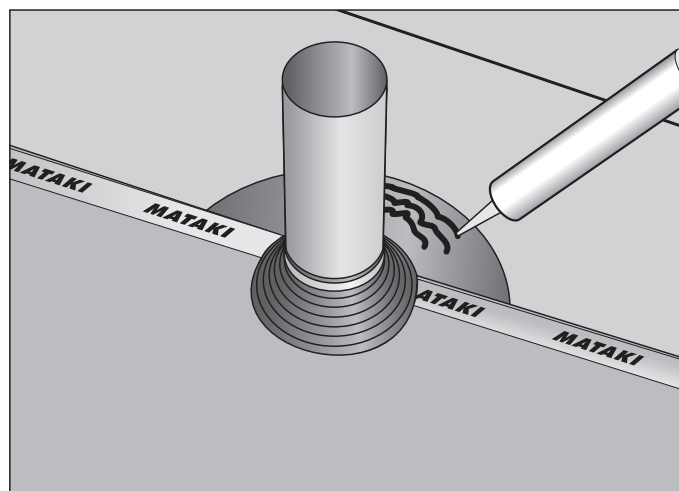

8. Gavel


Lämplig gavelavslutning kan vara antingen en färdig gavellist av trä eller en trekantlist plus vindskiva. Dra upp Självtäckvåden på listan och skär längs trekantlistens/vindskivans ovkant. Vik undan våden från trekantstlisten. Applicera tre strängar Asfaltklister längs trekantstlisten. Återför våden till sin ursprungliga position och pressa fast den noggrant. Fäst sedan ytpappen med pappspik c/c 150 mm. När hela taket är lagt, skär till en längsgående kappa tillräckligt bred för att gå 150 mm ut över takytan och upp på trekantlistens/vindskivans ovkant. Kappan ska gå hela vägen frånnocken och ner så att den täcker fotplåten. Spika fast kappan i vindskivan med c/c 150 mm. Klistra fast kappans baksida med Mataki Asfaltklister och trampa till. Avsluta med ett vindskivebeslag eller en ovanpåliggande vattbräda.

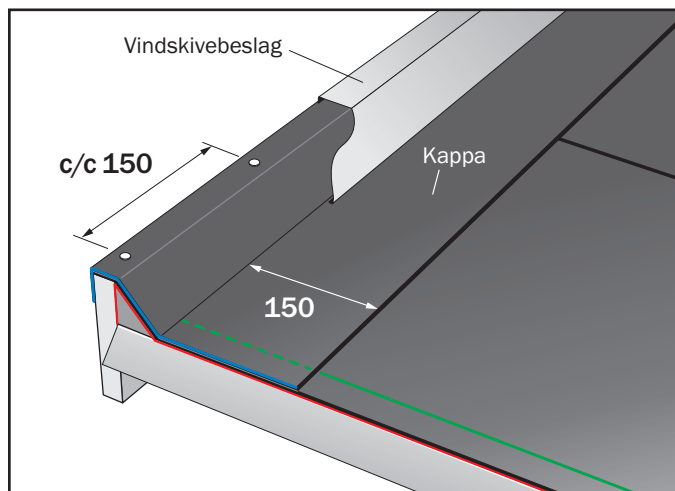

- Underlagstäckning
- Självtäck
- Kappa av Självtäck

9. Uppdragning mot vägg

Avsluta papptäckningen i vinkeln mellan tak och vägg. Tätskruva med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt spika med c/c 60 mm. Lägg en ca 350 mm bred remsa ca 150 mm ut över taket och Dra upp den minst 300 mm på väggen. Stryk Mataki Asfaltklister på ovan och undersida av våden och tryck den på plats. Tätskruva den i ovkant med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt spika med c/c 60 mm. Klistra med Mataki Asfaltklister mot tak och vägg. Fasadmaterialet dras sedan ned över remsan.

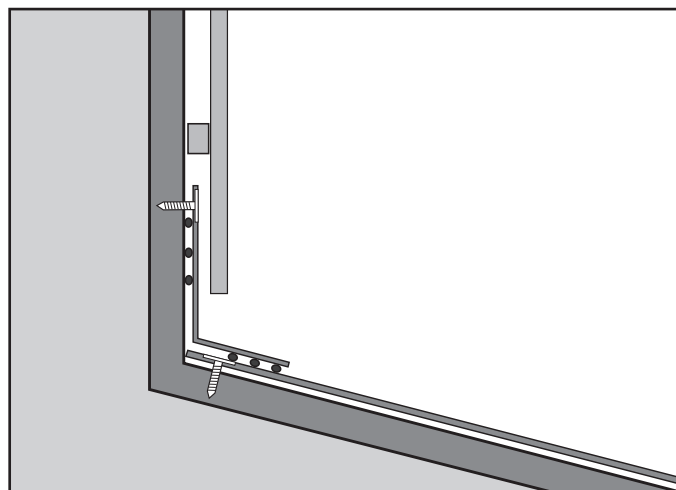


10. Vinkelränna

På vinkelhus läggs – sedan fotplåten monterats – en våd Mataki Självtäck frånnock ner till fotplåtens veck. Våden fästs i ovkant med Mataki skruv och bricka och limmas med Mataki Asfaltklister. Skruva därefter sidorna c/c 300


mm. Takytans våder dras successivt upp på rännalsvåden med 150 mm överlapp, renskärs så att det blir en ca 300 mm bred rännal. Lägg tre strängar av Mataki Asfaltklister på undersidan av våden.

Tryck till! Här är vattenbelastningen stor och noggrannhet viktig.

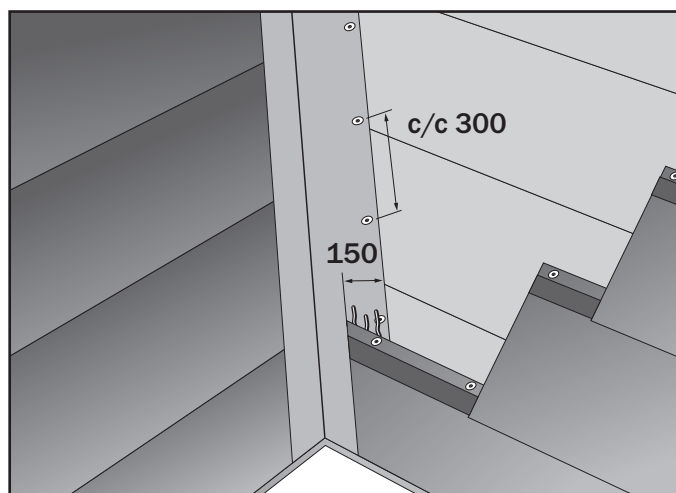


11. Invändigt hörn

Börja alltid med kapporna nedifrån takfoten och jobba uppåt. Övre horisontella takkanten ska täckas in sist. Avsluta papptäckningen i vinkeln mellan tak och vägg. Se bild 8. Skär ett 200 mm snitt i intäckningsremsan. Stryk Mataki Asfaltklister på våden och i hörnet mot självtäckytan och tryck våden på plats. Skruva med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt spika remsans ovkant med c/c 60 mm mot väggen.

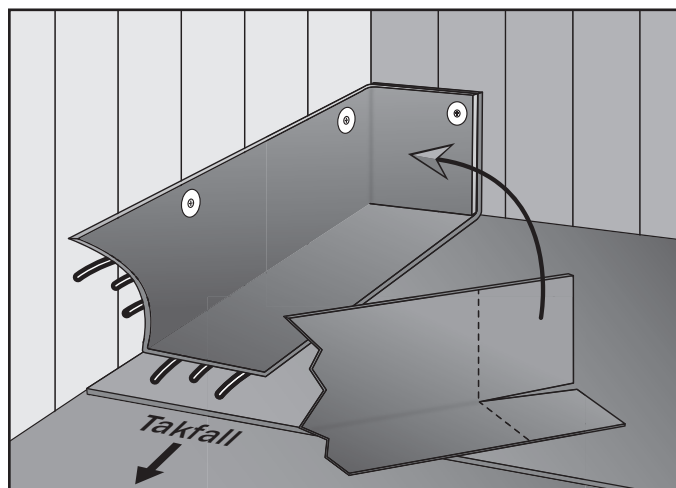


12. Invändigt hörn, forts

Nästa kappas fästs i hörnet. Klistra med Mataki Asfaltklister mot underlaget. Skruva med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt med spik c/c 60 mm. Täck slutligen med fasadmaterial. Se bild 8.

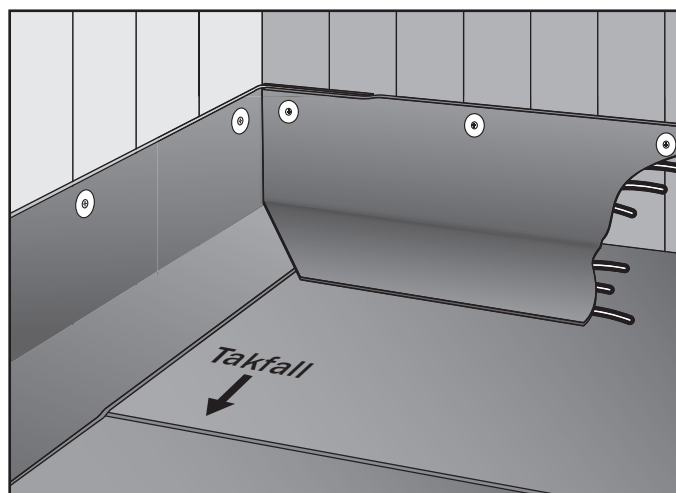

13. Nock

Avsluta ytpappen på båda sidor intillnocken. Skär bort klisterkanten på en rulle Själväck 3 och dela denna på mitten. Det blir då två rullar med bredden 425 mm. Rulla ut en av remsorna. Avsluta ytpappen på båda sidor intillnocken. Skär bort och vik remsan övernock. Klistra med tre strängar klister på vardera sida och tryck till nockremsan.

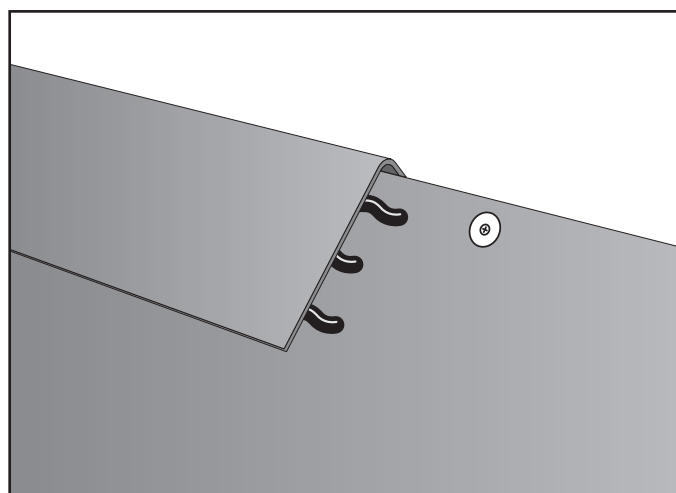

14. Ventileradnock

Vid ventileradnock, använd Mataki ventileradnock. Skruva fast ventileradnock i taket. Stryk Mataki Asfaltklister på denna och skär en remsa som är 230 mm av Självtäck 3 som klistras på.

Till sist ett par tips:

Alla uppdragningar på sargar, högre byggnadsdelar och liknande görs med en tillskuren längsgående kappa, som skruvas alternativt spikas i ovankant och klistras mot takets tätskikt. Dra aldrig upp takytans tätskikt mot en vägg. Synlig skruv eller spik får aldrig förekomma i en färdig taktäckning.

Vi rekommenderar att alla skarvar trampas till efter en dag, för att säkerställa att skarven verkligen häftar ihop ordentligt.

