



MONTERINGSANVISNING
ELEGANCE | DECO | GRANDE | LITE

WOODLON

by gop

gop

FÖRBEREDELSE

VIKTIGT! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. Genom att följa anvisningarna säkerställer du att produkten fungerar optimalt och att garantirätten gäller.

MATERIALEGENSKAPER

Träkomposit är ett termiskt material som utvidgar sig och krymper i längdsled i takt med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Eftersom träkomposit delvis består av naturliga fibrer kan vissa färgvariationer förekomma mellan brädorna. Uppkomst av statisk elektricitet är ett naturligt fenomen som kan uppkomma med produkter som innehåller plast. Förekomsten av statisk elektricitet vid utegolv av träkomposit är ovanligt men det kan förekomma. Torra och blåsiga miljöer kan förstärka uppkomsten av statisk elektricitet, även utegolvets ålder och övrig miljö kan påverka. Detta avtar med tiden, men för att minska effekten använd dörmatta och andra mattor av naturgummi.

gop Woodlon har en tendens att absorbera och behålla värme då utegolvets utsätts direkt eller indirekt för höga temperaturer.

MATERIALÅTGÅNG

Följer du våra monteringsanvisningar, med angivna mellanrum, kan du beräkna materialåtgång enligt nedanstående.

gop Woodlon Elegance/Deco: 7 lpm/kvm

gop Woodlon Grande: 4,7 lpm/kvm

gop Woodlon LITE: 7 lpm/kvm

VERKTYG

För att bearbeta gop Woodlon används samma verktyg som för vanligt trä. Verktyg som kan vara bra att ha till hands är bland annat:

- Skruvmaskin med bits (Torx)
- Tumstock
- Borrmaskin/skruvdragare
- Kap/gersåg, använd klinga avsedd för komposit eller trä
- Gummiklubba

FÖRBEREDELSE INNAN MONTERING

- Låt gop Woodlon ligga på ett plant och torrt underlag utan emballage under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet acklimatisera sig till rådande klimat. Detta för att undvika olika längd på brädorna efter temperaturanpassning. Vi rekommenderar ej installation under 5 °C. Kapa brädorna under samma temperatur.
- Montera regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag så att golvet får möjlighet att ventileras underifrån.
- Golvet får ej tätas mot mark eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde.
- Kontrollera varje board noggrant innan montering och lägg board med eventuell skada eller fel åt sidan.

PPRODUCED BY



UNDERKONSTRUKTION

gop Woodlon ska alltid monteras på en underkonstruktion av träreglar. gop Woodlon ska ej användas som bärande element eller till regelkonstruktion. Fråga din bygghandlare om råd angående material och dimensioner.

Montera alltid regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag. Se till att golvet har möjlighet att ventileras underifrån och montera aldrig direkt mot mark eller betong, se rekommenderat avstånd från marknivå till brädornas undersida i tabellen nedan. Ge golvet en svag lutning från husväggen så att vatten lättare rinner av. Anpassa reglarnas avstånd efter om golvet ska användas i privat eller offentlig miljö.

REKOMMENDERAT AVSTÅND TILL MARKNIVÅ

Terrass/altan	200 mm
Balkong/platta på mark	50 mm*

*Kräver goda avrinningsmöjligheter för att undvika fuktansamlingar.

REGELAVSTÅND

Privat miljö	c/c 400 mm*
Offentlig miljö	c/c 300 mm
Trappor	c/c 300 mm

*Woodlon LITE rekommenderas inte för offentliga miljöer och ska alltid läggas med c/c 300 mm.

MONTERING

Ge golvet tillräckligt med utrymme att röra sig i längds- och sidled. Lämna 10-15 mm fritt till väggar och fasta föremål. För att undvika löpande längder bör golvet installeras enligt lägningsförslag på sidan 6-7.

LÄNGDUTVIDGNING

Från standardstorlek tillåts följande tolerans: Längd/bredd +/- 2 mm, höjd +/- 1mm.

gop Woodlon utvidgar sig och krymper i längdsled i takt med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Skapa utrymme för utvidgning enligt nedanstående tabell. Tabellen anger utvidning i mm/m från installationstemperatur.

Utetemperatur vid installation	Utvidgning mm/m
5-10 °C	1,8 mm/m
10-20 °C	1,6 mm/m
20-30 °C	1,2 mm/m
> 30 °C	0,8 mm/m

gop Woodlon monteras med anpassade clips och skruv som ger golvet möjlighet att röra sig naturligt efter temperaturens skiftningar. Clipsen ger ett konstant avstånd mellan brädorna på 5 mm.

Vid de få tillfällen du absolut inte kan använda clips. tex. vid sista brädan mot fasad eller montering av täcksidor är det viktigt att förborra innan med 3 mm borrh. Att förborra träkompositbrädan innan du fäster dem med skruv, gör att risken minskar för skador på materialet. Vid sista bräda mot fasad rekommenderar vi ett skruvavstånd från brädans ytterkant på minst 40mm. Vid montering av resterande golv rekommenderar vi att alltid använda clips.

Brädorna bör ej monteras med större överhäng än 15 mm utanför bärande regel.




Vi rekommenderar att du börjar installationen från utsidan av golvet och jobbar dig in mot huset. Klyv eller kapjustera sista brädan vid behov. Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material bör det inte monteras med längdskarvning av fler än två board.

Varje board ska fästas på minst tre regler, även vid konstruktion av trappor. Eventuella skarvar ska göras mitt över dubbla regler för att få plats med monteringskruv eller clips. Enklast sker det genom att ett extra regelstycke fästes i befintlig regel vid varje skarv.

Ytan på brädorna kan i början ha en behåring av små fjun som tillkommer vid tillverkning när ytan borstas för att få en naturlig look, detta slits bort med tiden.

INFÄSTNING

- 1 Montera första brädan med gop Woodlon Kantclips. Kantclipset skruvas fast med medföljande skruv, använd ett kantclips per regel.
- 2 Fixera första brädan med hjälp av gop Woodlon Monteringsclips, som skruvas fast i regeln med medföljande skruv. Fäst brädan med ett låsclips i mittersta regeln för att centrera brädans termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar.
- 3 Skjut in nästa board så att clipset passar i monteringsspåret. Clipset ger ett konstant avstånd mellan brädorna, 5 mm. Följande board monteras på samma sätt.

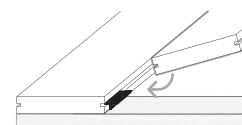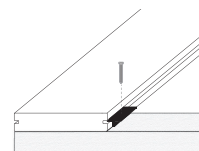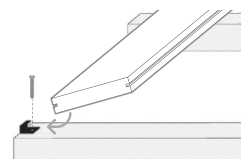

KANTER OCH AVSLUT


Kantbräda

Kantbrädan monteras med kantclips som skruvas fast i regeln. Placera Kantbrädan rakt över det fastmonterade kantclipset och skjut fast brädan. Max överhäng 15 mm. Montera golvet nästföljande boards som vanligt med monteringsclips.



Dekorlist



Dekorlisten täcker ytterbrädans monteringsspår och kan monteras runt golvet. Dekorlisten behöver fästas med 2 skruv (försänkt rostfri träskruv) vid varje infästning (en uppe och en nede) och ett avstånd på 30 cm. Förborra och skruva fast dekorlisten. Tänk på att inte skruva närmare än 25 mm från brädans kant för att undvika sprickbildning.

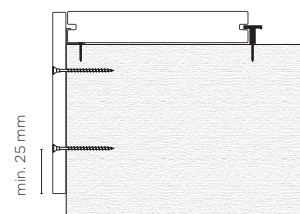

DEKORPLUGG


Vid användning av dekorplugg så rekommenderar vi att endast använda detta vid sista brädan mot fasad. Pluggen finns i flera färger och är i 25-pack.

- 1 Märk ut positionen där du vill ha skruvhålet. Avståndet ska minst vara 40 mm från brädans ytterkanter.
- 2 Använd borrhörsänkaren för att göra hålet. Justera längden på borrhörsänkaren. Hålet för plugg och skruv ska vara runt 10-11 mm. Testa alltid först på en provbit för att säkerställa att inställningen är korrekt. Pluggens höjd är 6,5 mm.
- 3 När du gjort hålet skruva då in skruven. Sätt i pluggen i hålet, ta ett platt föremål och lägg ovan pluggen för att inte skada ytan och slå ner med en träklubba.

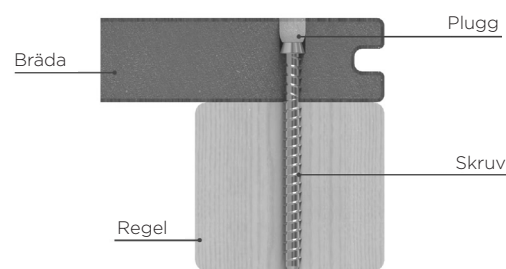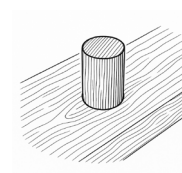


LÄGGNINGSFÖRSLAG

Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material bör du använda dig av friser istället för att lägga brädor kortända mot kortända.

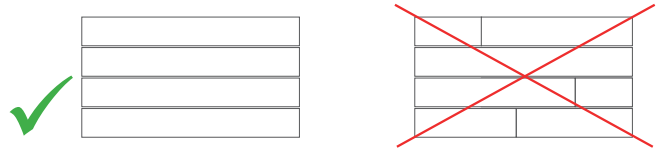

gop WOODLON

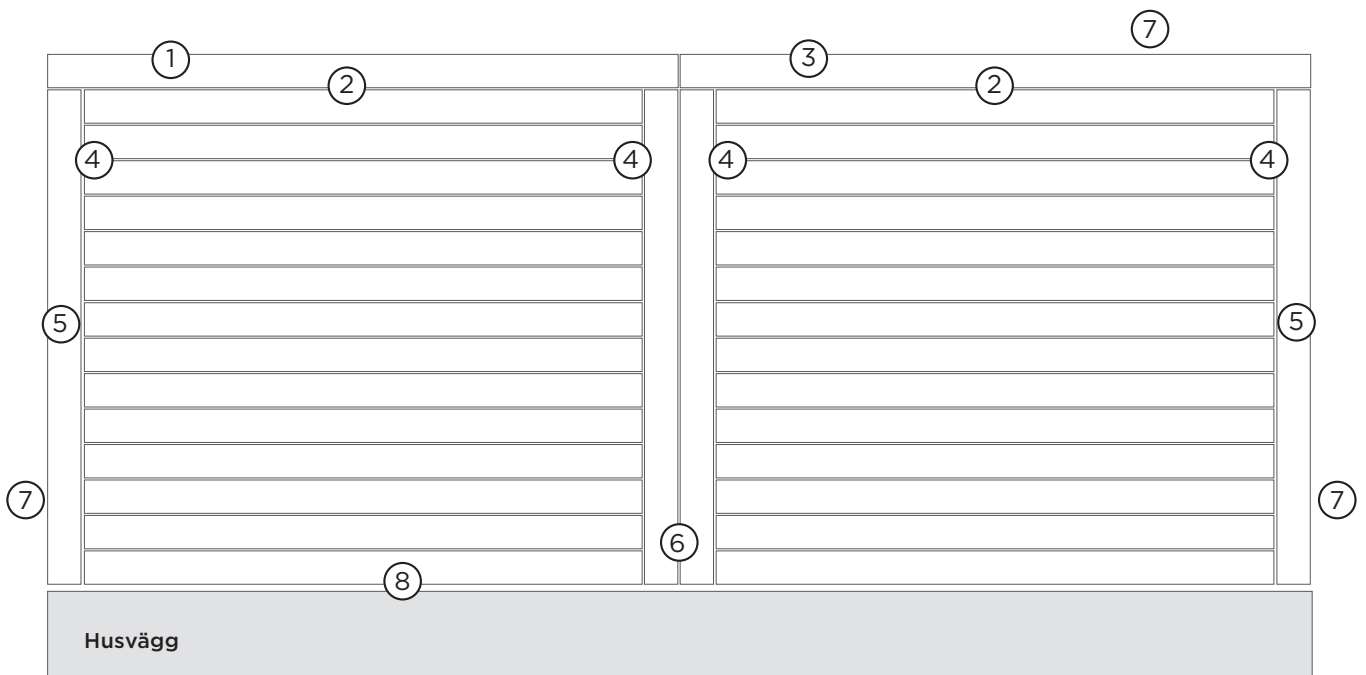

1. Montera brädorna i golvetts första fack, börja från golvetts ytterkant och arbeta dig mot husväggen. Första brädan monteras med Kantclips. För dolda monteringsspår - använd Kantbräda monterad med Kantclips.

Följande bräda monteras med Monteringsclips, de ger ett konstant avstånd mellan brädorna, 5 mm. Viktigt för Woodlon LITE är att dom yttersta monteringsclipset monteras så långt ut på brädan som möjligt. Brädorna monteras med övermått för att kunna rensågas enligt punkt 4.

2. Fäst låsclips i mittersta regeln för att centrera brädans termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar.
3. Montera första brädan i golvetts andra fack likt punkt 1 och 2, börja från golvetts ytterkant och arbeta dig mot husväggen.

4. Rensåga fastmonterade brädor i samtliga fack.

5. Montera yttre kantbräda med kantclips och T-kantclips. T-kantclips monteras mellan kantbräda och varannan horisontell bräda.
6. Frisbräda monteras med T-kantclips och monteringsclips. T-kantclips monteras mellan frisbräda och varannan horisontell bräda. Mellan frisbrädorna används monteringsclips.
7. Använd dekorlist för ett fint avslut på golvetts ytterkant. Förborra alltid för montering av dekorlist.
8. Vid montering av sista brädan mot fasad, skruva fast brädan med minst 40 mm från brädans ytterkant. För täcka skruven kan även dekorplugg användas.

GODA RÅD

Tänk på att gop Woodlon är tyngre än de flesta traditionella virken och bör lyftas och hanteras med försiktighet.

Vid risk för extrema fuktförhållanden, t.ex. avvikelser från höjd- och ventilationsanvisningar eller vid poolmiljöer, rekommenderas impregnering av kortändar med vattenbaserad impregneringsolja, t.ex. kinesisk träolja.

Efter montage bör golvet rengöras för att få bort eventuellt damm från tillverkning.

Vid isbildning går det att använda salt. (Tvätta alltid bort den vita hinnan som eventuellt kan uppstå från saltet, använd vatten och såpa med mjuk borste.)

SKÖTSELRÅD

Svamp och algbildning kan förekomma på alla utomhusytor inklusive altandäck, särskilt under perioder med låg sol och hög luftfuktighet. Tvätta terrassen regelbundet.

Vid rengöring, använd i första hand såpa tillsammans med en mjuk borste eller mopp.

gop Woodlon tål tvätt med högtryck men var försiktig. Trycket får max vara 1500psi eller 100 bar, använd en bred stråle. Tvätta golvet i längdriktningen med minst 30 cm avstånd. Använd aldrig roterande munstycke.


GARANTI/REKLAMATION

gop Woodlon Elegance, Deco och Grande har 25 års garantitid för privat bruk och 10 års garanti för kommersiellt bruk.

gop Woodlon LITE har 10 års garanti - rekommenderas inte för kommersiellt bruk.

Garantin gäller vid konstaterat fabrikationsfel och endast om monteringen har gjorts enligt gops monteringsanvisningar och skötselanvisningarna har följts.

Reklamationsanmälan ska lämnas till gops återförsäljare, med bifogat ordernummer och bilder. Synliga transportskador ska anmälas till chauffören omedelbart. Dolda transportskador ska anmälas inom 4 dagar. Signera inte fraktsedeln innan det levererade godset är besiktigt.

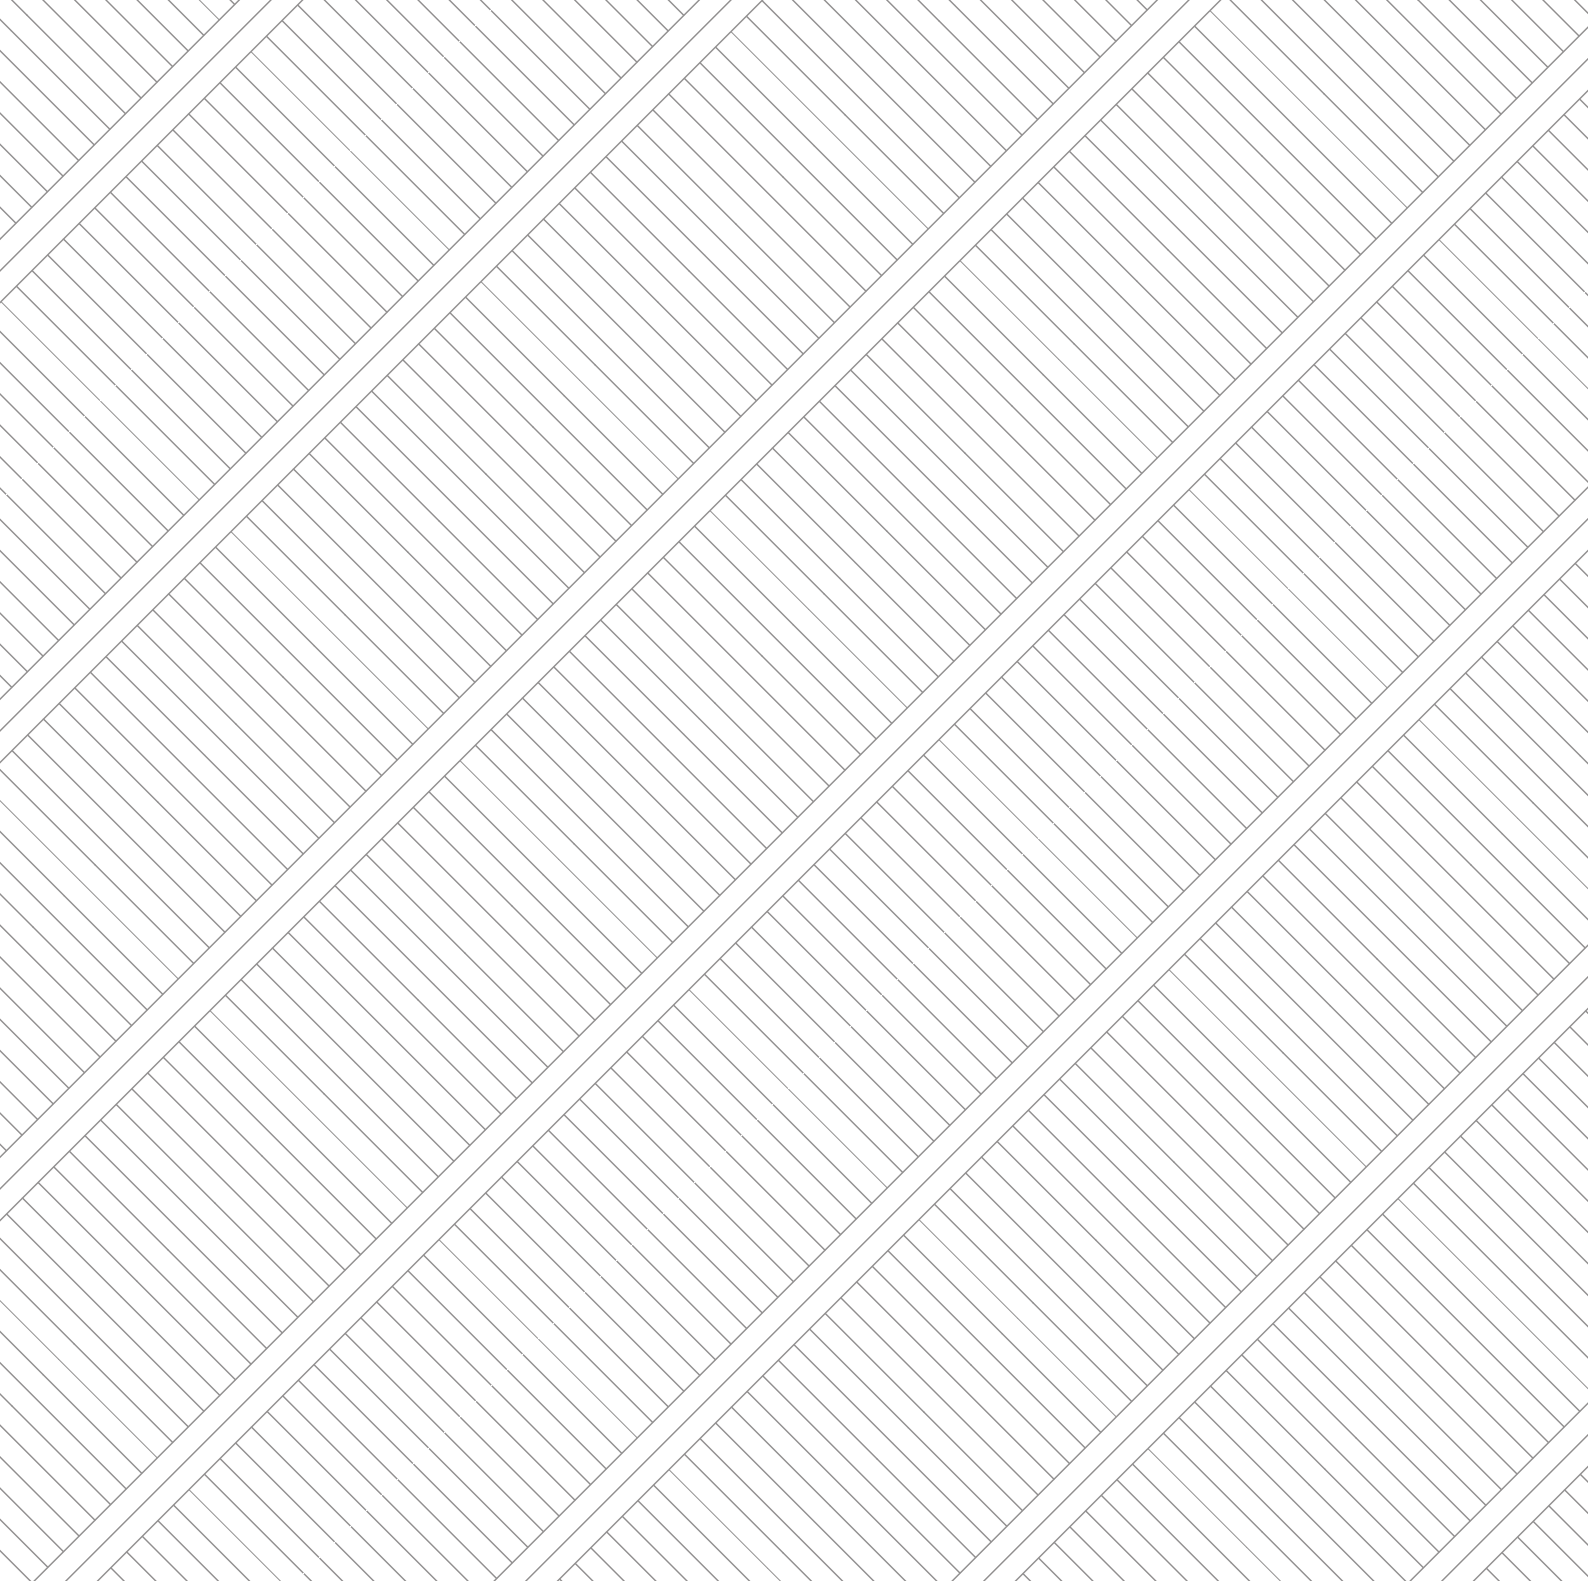

2026.02