

Denna installationsguide ger dig en översikt över de viktigaste punkterna att tänka på före, under och efter installationen. För mer detaljerade skriftliga instruktioner och instruktionsvideor rekommenderar vi att du klickar/skannar QR-koderna i denna guide. Om du inte kan besöka webbplatsen eller skanna QR-koden, kontakta din återförsäljare eller Unilins lokala tekniska support.

FÖR BÄSTA RESULTAT MÅSTE INSTALLATIONSGUIDEN FÖLJAS NOGGRANT AV ALLA INVOLVERADE PARTER. LOKALA FÖRESKRIFTER OCH STANDARDER FÖR INSTALLATION ELLER PLATSFÖRHÅLLANDEN MÅSTE FÖLJAS OM DE ÄR STRÄNGARE.


RIKTLINJER FÖR LÄMPLIGHET, SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH GARANTI

UNDERHÅLL	• Avsedd för uppvärmda inomhusmiljöer, se villkorstabellen. • Aquasafe-teknik möjliggör installation i fuktiga utrymmen (för specifika vattenresistenta villkor, se garantin). • Inte lämplig för utrymmen med golvbrunn. • Inte lämpligt i mycket fuktiga/torra områden eller i områden där golvet ibland kan utsättas för extremt höga eller låga temperaturer (såsom men inte begränsat till solarium, säsongsverandor, bastur, uppvärmda rum, poolområden och duschgolv etc.). • Flytande installation ska förbli flytande! Fäst, blockera eller belasta aldrig ett flytande golv permanent! (t.ex. installera inte kök, inbyggda garderober, tunga spisar, fast monterade föremål osv. ovanpå golvet). • Lådorna ska förvaras och transporteras på en plan yta i prydliga staplar; förvara dem alltid liggande, aldrig stående.
REPARATIONSGUIDEN	• För skötselanvisningar: klicka/skanna underhålls-QR-koden. • Förebyggande åtgärder: • installera en lämplig dörmatta vid alla ytterdörrar; • kontakt med gummi kan orsaka missfärgning; • möblernas ben ska alltid vara utrustade med mjuka och rena skyddskuddar; • stolar med hjul måste ha mjuka hjul (typ W enligt EN12529) och/eller en lämplig plastskyddsmatta under;
GARANTI	• dra aldrig föremål över golvet, lyft dem istället. • Torka upp spill omedelbart. • Vid skada: klicka/skanna QR-koden till reparationsguiden. • Solljus kan påverka den ursprungliga färgen. Detta kan leda till blekning och färgförändringar. • Temperaturvariationer kan orsaka öppna fogar, se garanti. • För mer information om garantin (för bostads- och kommersiellt bruk): klicka/skanna garantiens QR-kod. • Vid golvvärme-/kylning: klicka/skanna golvvärme-QR-koden.
GOLVVÄRME	

VILLKOR	OMGIVANDE RUMS- OCH GOLVTEMPERATUR
Förvaring och transport	0-35°C Inga fuktiga områden
Acklimatisering + under installation Flytande installation: 48 h före, under och 24 h efter installation	15-25°C
Användning	8x8m: temperaturen garanteras mellan 0-65°C 13x13m: temperaturen garanteras mellan 15-35°C 30x30m: temperaturen garanteras mellan 18-25°C

Vid golvvärme-/kylning, se instruktionerna.

FÖRBEREDELSE

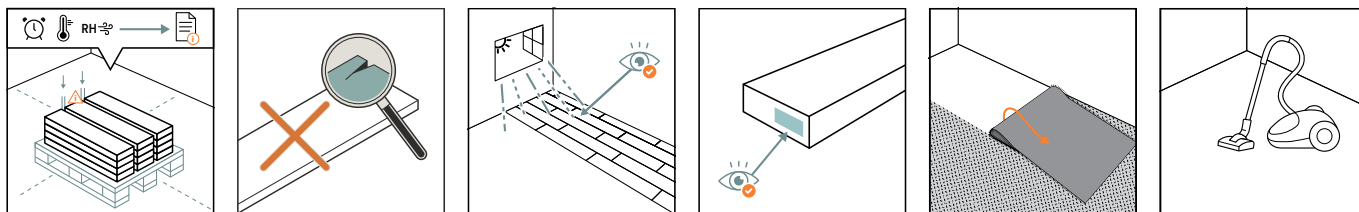

UNDERLAG

- Acklimatisera de öppnade lådorna på en plan yta i installationsområdet eller motsvarande, se villkorstabellen.
- En installerad planka anses vara accepterad! Se till att materialkoder och utseende matchar det valda/beställda golvet och kontrollera därför alltid produkten efter:
 - skador eller defekter;
 - utseende i optimala ljusförhållanden (t.ex. färger, glansvariation).

UNDERLAGSGUIDEN

- Spara minst:
 - en lådetikett;
 - ditt kvitto;
 - en bild av alla koder på undersidan av en panel.
- Vi rekommenderar starkt att du behåller några extra paneler för att kunna ersätta dem vid skador på golvet under dess livslängd.
- Allt arbete som påverkar luftfuktigheten i rummet (t.ex. putsarbete) ska vara slutfört och uttorkat.
- Typen av undergolv, dess kvalitet och förberedelse har stor inverkan på det slutliga installationsresultatet.


UNDERSKÄRNING AV DÖRRKARM

- För detaljerad information om undergolvet: klicka/skanna QR-koden till underlagsguiden.
- Ta bort befintliga och/eller för mjuka golvbeläggningar (som matta, nålfilt, skumvinyl, ...). Flytande golvbeläggningar måste också tas bort.
- Undergolvet måste vara fast, självbärande, stabilt, strukturellt hållbart, plant, rent och permanent torrt samt fritt från ojämnheter eller defekter och lämpligt för avsett ändamål.
- Fukthalten i undergolvet (om den överstiger de rekommenderade nivåerna, kontakta tillverkaren av undergolvsmaterialet för lämplig fuktspärr och förberedelse):

UNDERGOLV	OUPPVÄRMT	UPPVÄRMT*
Cement	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydrit (kalciumsulfat)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Träbaserad	< 10% fukthalt	

*Starta golvvärmen minst två veckor innan du lägger ditt Pergo golv, se golvvärmeinstruktioner och tillverkarens instruktioner.

- Golvets planhet:

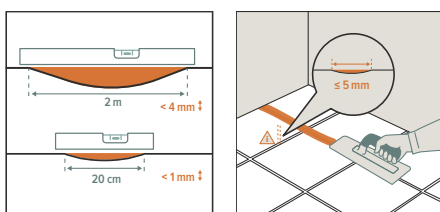

Om ojämnheter är större, slipa och/eller använd utjämningsmassa.

- Övervaka och registrera dina mätningar (t.ex. undergolvs fukthalt, relativ luftfuktighet, rumstemperaturavläsningar osv.).
- För Pergo vinylgolv med fast mellanlägg är YTTERLIGARE MELLANLÄGG INTE TILLÅTET! För att välja rätt mellanlägg för golv utan mellanlägg: kontrollera QR-koden eller länken till Pergo mellanlägg.
- Du kan behöva: linjal, blyertspenna, hammare, såg, vinkelhake, lämpligt dammskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon, vinylskärkniv Pergo, snöre/kritsnöre, slagkloss, dragstång och distanser.
- Underskäring av dörrkarm: klicka/skanna QR-koden för Underskäring av dörrkarm.


ALLMÄNNA INSTALLATIONSREGLER

- Temperaturen påverkar materialets egenskaper, se villkorstabellen.
- Placera golvpanelernas skarvar ovanför undergolvet skarvar vid risk för rörelse i undergolvet.
- Behåll rätt expansionsfog:

INSTALLATIONSTYP	INSTALLATIONSSTORLEK	EXPANSIONSFOG KRÄVS
Flytande	• För standardbostadsbruk (15–35 °C): max 13×13 m • För rum med extrema temperaturer (0–65 °C): max 8×8 m • För rum med permanent HVAC-system (18–25 °C): max 30×30 m	• 8 mm - Expansionsfogar är obligatoriska längs hela golvet omkrets, runt alla fasta och/eller potentiellt blockerande objekt, rör osv. • Mellanliggande T-profiler är obligatoriska när ett eller flera av följande gäller (respektera expansionsfogen på båda sidor av profilen): • Temperaturen i angränsande eller oregelbundet formade rum (t.ex. L-, U-, T-formade) ligger utanför intervallet 15–25 °C. • Det finns golvvärme/kylning och olika temperaturzoner. • Den maximala installationsstorleken överskrids.


- Dörrkarmens bas får inte skapa en fast punkt mot golvet.
- Ta bort alla distanser inom 24 timmar.

HUR INSTALLERAR MAN?

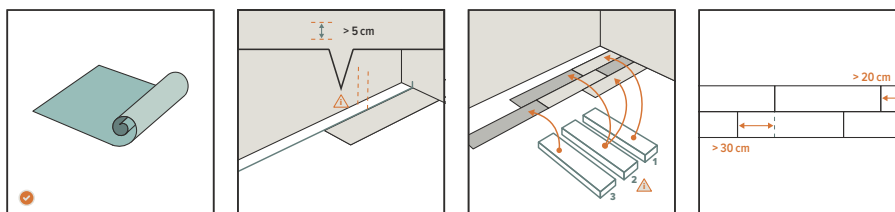


1. Välj golvets riktning.
2. Installera Pergo underlaget i samma riktning som panelernas längd. Lägg till fler rader under installationen. Mer information finns i databladet eller hos din återförsäljare.
FÖR Pergo VINYLGOV MED INTEGRERAT MELLANLÄGG ÄR YTTERLIGARE MELLANLÄGG INTE TILLÅTET!
3. Kontrollera hur många hela rader av paneler du behöver genom att dividera rummets bredd med panelens bredd.
4. Markera referenspunkter på väggen där du ska lägga den första hela raden (rad nr 2). Den första och sista raden ska vara minst 5 cm bred.
Markera en referenslinje på undergolvet mellan referenspunkterna på väggen.
5. Packa upp panelerna från flera lådor och blanda dem för att undvika identiska mönster och färger intill varandra.
6. Vi rekommenderar en slumpmässig installation.
7. Längden på den första och sista panelen i en rad bör vara mer än 20 cm. Se till att växla riktning så att ändskarvarna på panelerna i angränsande rader aldrig är i linje. Det måste vara minst 30 cm mellan dem.
För små plattformat: det måste vara minst 20 cm mellan dem.
8. För att få ett rent snitt för att förkorta panelens längd måste det översta lagret vara uppåt när du använder en vinylskärare. Du behöver inte skära helt igenom vinylen, bara rispa ytan. Bryt sedan av panelen med båda händerna.
För andra snitt kan du behöva en såg. Beroende på typ av såg och blad måste det översta lagret vara uppåt eller nedåt för att få ett rent snitt. (Testa med en restbit för bästa resultat).

9. Klicksystem: Uniclic klicksystem

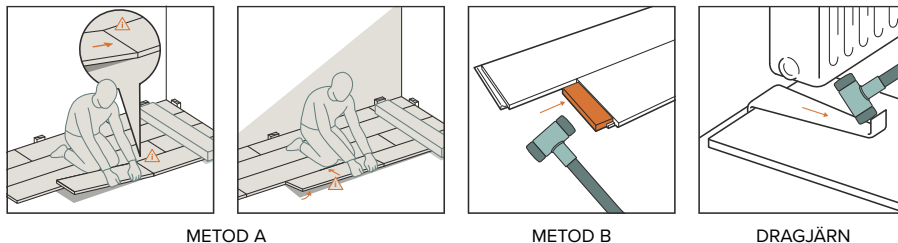


- Metod A (vinkel-vinkel) är det föredragna installationssättet: Vrid den korta sidan av panelen som ska installeras mot den korta sidan av den redan installerade panelen enligt vinkelprincipen. Lyft sedan den nya panelen till en vinkel på 20–30° genom att skjuta in fingrarna från båda händerna under den upphöjda långsidan nära kortändan. Greppa panelen och dra den mot dig. Panelerna klickar nu ihop. Du kan antingen föra in fjädern i noten eller noten på fjädern. Fjäder-i-not-metoden är den vanligaste och enklaste.
Tips: Lägg en vikt på den nyligen installerade raden för att förhindra att den lossnar under fortsatt installation.
- Metod B: Med hjälp av Uniclic-slagklossen kan du gradvis slå ihop panelerna utan att lyfta dem. Använd endast metod B om metod A inte är möjlig.
- På platser där det är för svårt att installera Uniclic-panelerna med slagklossen (t.ex. sista elementet i raden mot väggen), kan du slå ihop dem med ett dragjärn och en hammare.

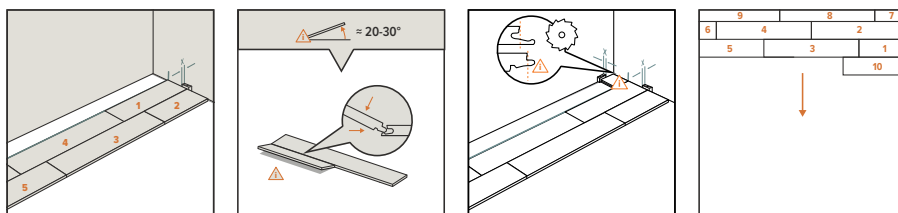


10. Installera de två första raderna (rad #2 och #3) med avstånd från väggen (eftersom väggar sällan är helt raka) och utför dina kapningar.
Justera raderna efter referenspunkterna på väggen och undergolvet/underlaget. Installera panelerna en i taget växelvis i raderna #2 och #3, så att varje panel är låst både på kort- och långsidan innan du installerar nästa (lås inte bara kortsidan).
11. När du installerar den första raden (rad #1) mot väggen, såga alltid av klickprofilen och se till att skära panelen så att den följer väggens form. Sätt distanser mellan panelerna och väggen för att säkerställa rätt expansionsutrymme.
12. Slutför resten av installationen med metod A och B.

EXTRA NOTIS FÖR FISKBENS MÖNSTER:

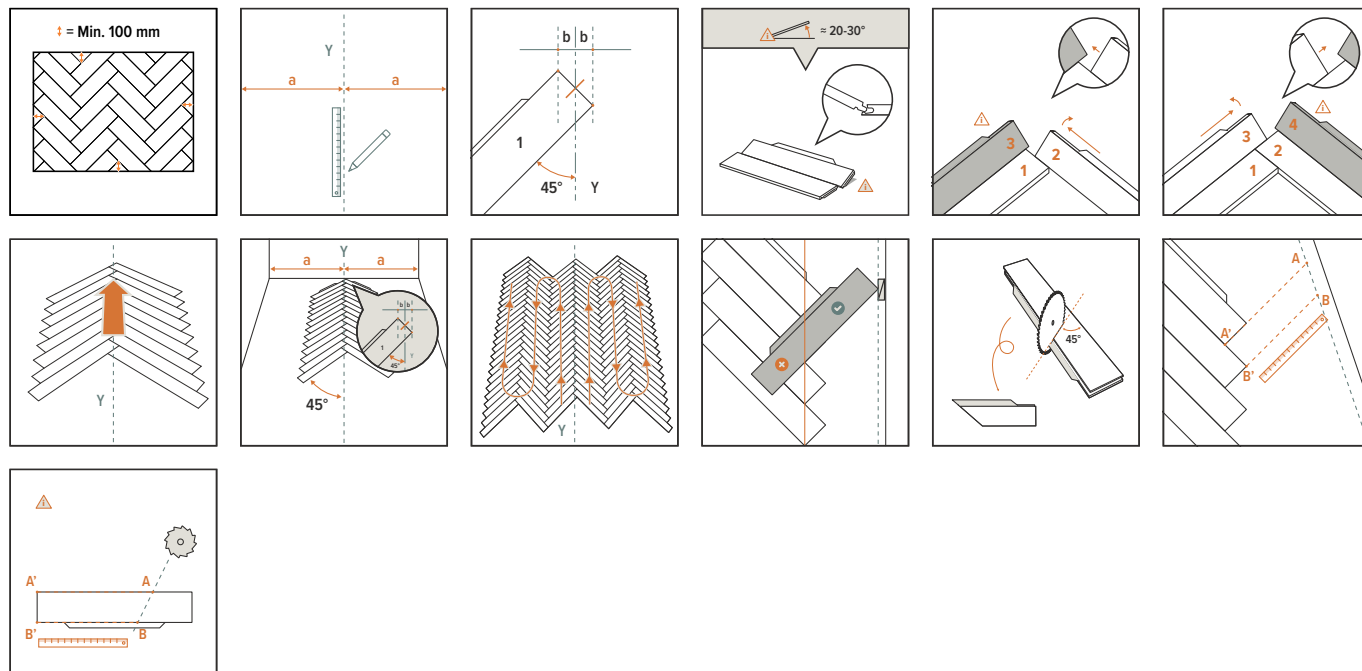

1. Välj golvet's läggningsriktning.
2. Vi rekommenderar att alla golvbitar alltid är större än 100 mm. Om detta inte är möjligt, använd mjukt PVC-lim för att fästa dessa bitar vid intilliggande golvpaneler.
Markera referenspunkter på väggen och en referenslinje på undergolvet för att centrera golvet = startlinje.
3. För att få ett rent snitt när du förkortar panelens längd ska det översta lagret vara uppåt när du använder en vinylkniv. Du behöver inte skära helt igenom – bara rispa ytan. Bryt sedan av panelen med båda händerna.
För andra snitt kan du behöva en såg. Beroende på typ av såg och blad ska det översta lagret vara uppåt eller nedåt för att få ett rent snitt. (Testa med en spillbit för bästa resultat.)
4. Den första delen av installationen består av att montera de centrala raderna. Du gör detta genom att montera de första 3 panelerna, märkta "1", "2" och "3". Panel "3" används som hjälp för att justera panel "1" och "2". Håll alltid panelernas långsida med not i samma riktning.
Anslut panel "1" och "3" (för in panel 3 i långsidan på panel 1 i en vinkel på 20–30°), kortsidan på panel "3" ska vara 5 mm förbi kortsidan på panel "1". För sedan in långsidan på panel "2" i kortsidan på panel "1". Skjut panel "2" tills den stoppas av panel "3". Fäll sedan ner panel "2".
5. Installera nu panel "4", som tar över rollen från panel "3". Lyft panel 3 i en vinkel på 20 till 30° och skjut det uppåt tills det nuddar panel "4". Följ denna metod tills du har slutfört den första, centrala V-rad av ditt golv. Arbeta alltid i pilarnas riktning på piktogrammen.
6. Se till att denna V-rad är i linje med startlinjen.
7. Unzip:

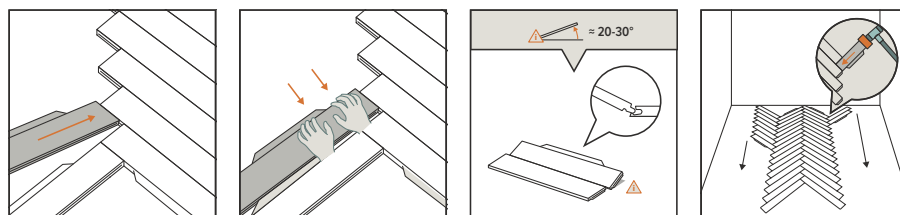

METOD A

METOD B

- Metod A (vinkel–vinkel) är det föredragna installationssättet: Installera den korta sidan av panelen som ska monteras i den långa sidan av den redan installerade panelen i föregående rad enligt vinkelprincipen. Lyft sedan den nyinstallerade panelen till en vinkel på 20–30°. Greppa panelens långsida med båda händerna nära den korta skarven och dra för att låsa den långa skarven. Panelerna klickar nu ihop. Vid behov kan du använda ett Pergo slagblock för att stänga små glipor.
- Metod B (valfritt): Installera den första plankan i den nya raden. För in den långa sidan av den nya panelen i den långa sidan av den föregående panelen. Håll den nya panelen i en vinkel på 20 till 30° och skjut den tills dess korta ände når den installerade V-rad. Släpp sedan ner panelen och knacka försiktigt på dess korta ände tills den låses fast i den installerade V-rad. Detta ska alltid göras med en hammare och ett lämpligt slagblock i riktning mot den centrala V-rad.
- 8. Du kan nu fortsätta installera de återstående raderna med hela paneler. För att installera nästa rad rekommenderar vi att du använder metod A. För varje rad, se till att panelernas långsida med noten alltid är vänd åt samma håll. Kontrollera alltid varje skarv innan du fortsätter.
- 9. För avslutnings- / sido- / ändkapade paneler:
 - När väggen är parallell med V-rad: rotera panelen 180°. Placera hörnet mot väggen, minus det nödvändiga expansionsutrymmet. Rita skärlinjen och skär bort överskottet. Roter panelen tillbaka 180° och installera den. Upprepa detta för varje enskild panel.
 - När väggen inte är parallell med V-rad, mät längderna A-A' och B-B'. Överför dessa mått till panelen du vill installera.

YTBEHANDLING

STANDARD:

- Fäst socklarna i väggen (aldrig i golvet).
- Fyll inte expansionsfogar (förutom med Foamstrip täckt med Pergo Aqua Sealant).

VÅTA OMRÅDEN:

- Använd Foamstrip och Pergo Aqua Sealant runt hela omkretsen, profiler, rörskydd osv.
- Använd de vattenresistenta socklarna Pergo.

För mer information om ytbehandling och användning av tillbehör: se det tekniska databladet för tillbehören, klicka/skanna QR-koden för ytbehandlingstillbehör.

ÅTERANVÄNDNING / ÅTERVINNING

CIRKULÄRA GOLV

- Vid en flytande installation kan ditt golv demonteras och återanvändas någon annanstans tack vare vårt klicksystem.
- Lämna installationsavfall eller ett demonterat golv till en erkänd återvinningsstation eller samlingsplats.
- För mer information om vårt "RECOVER"-program eller hantering av förpackningsavfall, klicka/skanna QR-koden för Cirkulära golv.
- Pergo-förpackningen består av flera återvinningsbara komponenter. Kontrollera lokala eller nationella föreskrifter för att optimera avfallssortering och hantering.

Sist men inte minst: Njut av ditt högkvalitativa och fantastiska golv!