





1. Montera nivåskruvarna så nära karmens ytterkanter som möjligt, minst 2 skruvar per fönster. Finns en mittpost ska en nivåskruv placeras även där. Grovjustera skruvarna så de hamnar i våg. Montage i betong kräver förborring med 6mm borr, i tegel 5mm och lättbetong 10mm (+lättbetongplugg). Nivåskruven skruvas med TX30-bits.

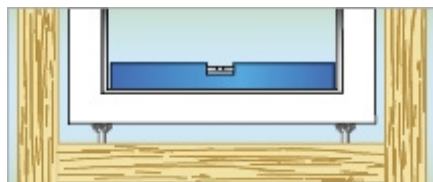

2. Ställ fönstret på plats. Spalten under karmen bör vara ca 15 mm.

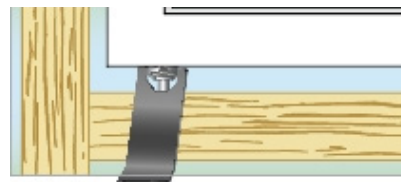

3. Använd vattenpass för att finjustera med justerverktyget så karmen ligger helt i våg. Montera sedan med karmskruvar.