


LÄTTBETONGSKRUV

Montering

ESSVE
GET IT DONE

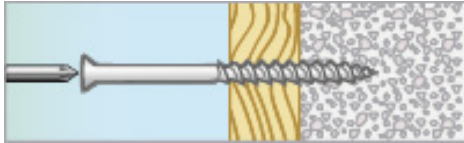

1. Lättbetongskruven skruvas rakt ner i lättbetongen/-klinkern, ingen förborring krävs. Testa om detaljen som ska fästas behöver förborras eller inte. Faktorer som påverkar förborring: är montaget nära virkeskant, är detaljen tunn, är lättbetongen/lättklinkern av låg kvalitet etc.

Vid uppsättning av tunna stålreglar (<0,7 mm) kan man använda sig av ett lättare hammarslag för att stansa ett hål i stålregeln och därefter skruva i skruven.

2. Skruva in Lättbetongskruven minst 60 mm. Använd gärna momentskruvdragare och ett lågt varvtal för att undvika överdragning. Överdragning kan innebära att lättbetongen skruvas sönder, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage erfordras. Montaget är sedan klart.