



# KARMSKRUV L MED VASS SPETS

## Montering i betong och trä

**ESSVE**  
GET IT DONE

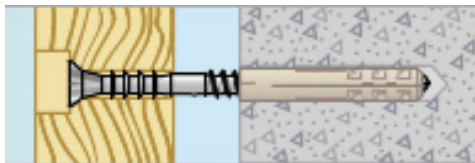

1. Montage i betong. Förborra betongen  $\varnothing$  6,0mm, borrhjup ca 40mm, använd ESSVE N-plugg 6x30.

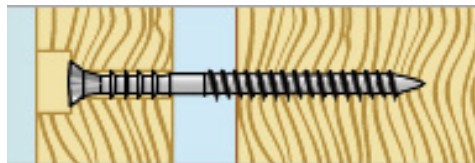

2. Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborring i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.