


GOLDEN ANCHOR

Montering (genomsticksmontage)


ESSVE
GET IT DONE

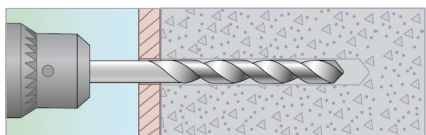

1. Sätt detaljen på plats. Borra hål med samma borrhål som skruven, se min. borrhål i lasttabell. Ingen renblåsning krävs, endast grovrengöring med borsten.



2. Slå in expanderskruven till korrekt monteringsdjup, se min. monteringsdjup i lasttabell.

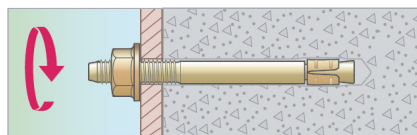

3. Dra åt muttern till föreskrivet åtdragningsmoment, se Lasttabell alt Tekniska data. Montaget är klart.