

Tak & vägg

PROFFSIGT, SNABBT OCH SNYGGT

Släta vackra tak utan spackling
Miljövänliga och skruvfasta väggskivor



BOA
SKIVOR TILL BYGGET



tak

FORESTIA

Klickprofiler med osynliga skarvar

Enklare, snyggare och snabbare än så här går det knappast att montera ytskikt på väggar och i tak. BOAs smarta vägg- och takskivor sparar mycket tid och arbete. Och resultatet blir perfekt. Släta, fina ytor, färdiga att målas eller tapetseras. Båda skivorna har klickprofiler och osynliga skarvar. De passar lika bra för nyproduktion som för renoveringsprojekt och du monterar dem på regel eller direkt på befintligt underlag.



Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor och våra monteringsfilmer hittar du här.



vägg

HUNTONIT

Snygga, släta tak

FORESTIA PREMIUM CEILING



FORESTIA

Forestia Premium Ceiling ger dig ett slätt, fint tak utan spackling och slipning. Skivorna har låsprofil och med en limsträng i profilen bildar de ett sömlöst tak, helt utan synliga skarvar. De passar lika bra i nybyggnation som i renoveringsprojekt och är skruvfasta för till exempel lampfästen.


Är underlaget rakt och i gott skick behöver du inte ta bort de gamla takskivorna, utan kan montera de nya direkt ovanpå. Är det ett nybygge rekommenderar vi att du regler upp och monterar skivorna i samma riktning som inkommande ljus.

Skivorna är belagda med en folie som är grundmålad vit. Måla ett lager och slipa skarvarna lätt med slippapper K240. Måla därefter ett till två lager till. Skivorna har ett bruttoformat på 12x620x1220 mm och levereras i förpackningar om fyra.

VÅR REKOMMENDATION FÖR ETT OPTIMALT SLUTRESULTAT:

- Skarvarna ska inte spacklas, men behöver en lätt slipning med sandpapper K240, efter att du målat det första lagret (om du slipar för hårt eller med för grovkornigt sandpapper försvinner strukturen). Därefter ska du måla ytterligare ett till två lager.
- Använd monteringsverktygen Forestia styrskena och slagkloss, som är specialanpassade för Forestia Premium Ceiling. Det gör det betydligt enklare att få ett exakt montage.
- Var noga med att följa monteringsanvisningen.

MONTERINGSANVISNING TAK

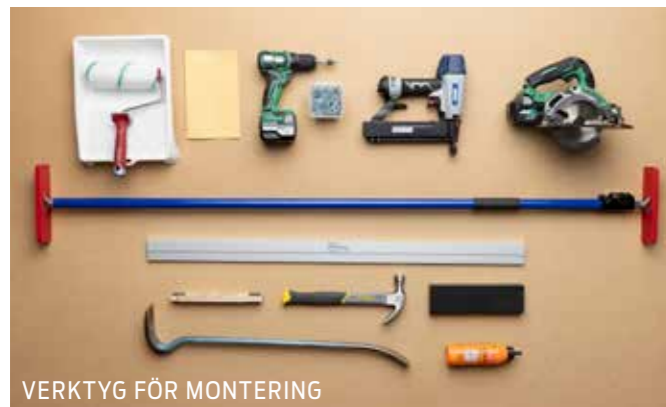

VERKTYG FÖR MONTERING

Observera att Forestia styrskena och slagkloss är specialanpassade för montering av Premium Ceilings profil och måste användas.

OBSERVERA!

Skydda skivorna mot fukt under transport och lagring. Förvara dem inomhus på ett plant underlag med 3–5 ströläkt per pall. Acklimatisera dem till rumstemperatur i minst tre dygn.

Mur- och gipsarbete måste vara avslutat innan montering av Forestia Premium Ceiling påbörjas. Skivorna kan expandera något med variationer i luftfuktigheten. Man kan räkna med en dimensionsändring av skivorna på ca 2,0 mm vid ändring av relativ luftfuktighet från 30 till 60 procent.

Forestia Premium Ceiling kan användas där det inte ställs krav på fukttåliga material (klimatklass 1). Var försiktig med skivans profil. Kontrollera profilen noggrant med avseende på fel och skador under monteringsgången. Fel och skador på skivorna måste rapporteras innan montering. Skivor med synliga fel som redan är monterade kan inte reklameras. Om skivan skadas under eller efter montering måste den bytas ut innan limmet har torkat.



1

Montera skivorna i samma riktning som inkommande ljus. De kan monteras längs med läkten eller tvärs över med CC300 mm, alternativt direkt på befintliga takskivor. Är taket längre än åtta meter behövs en expansionsspalt på minst 1,5 mm per löpmeter.



2

SKIVRAD 1. Montera den första skivraden i förhållande till ett snörlås eller liknande. Det ska finnas ett avstånd på 10 mm mot alla fasta konstruktioner. Underlaget måste vara helt rakt och jämnt.



3

Mät och kapa till den första skivan (de måste ha en bredd på minst 550 mm). Placera skivan med den folierade sidan nedåt när du sågar.



4

Använd träskruv med sänkt huvud på 3,0/35 mm eller motsvarande. CC-avstånd 150 mm. Klammer med rak rygg kan också användas, minst 10 mm breda och 35 mm benlängd. Klamrar/skruvar ska ligga i höjd med skivans yta.



5

Limma kortsidans profil på nästa skiva med PVAc-lim eller motsvarande.



6

Snedställ skivan och klicka fast profilen.



7

Använd takstöttor och Forestia slagkloss, som är anpassad för skivans profil, under monteringen. Var försiktig så att inte klickfunktionen skadas.



8

Använd Forestia styrskena från och med den andra skivan på första raden. Håll styrskenan på plats i profilen när du slår mot slagklossen. Det gör att skivorna ligger helt jämnt i förhållande till varandra, så att slutresultatet ska bli bra.



9

Använd bräckjärn och styrskenan när du sätter fast den sista skivan. Styrskenan används bara på första raden.



10

Skruva/klamra fast skivan med CC-avstånd 150 mm.



11

SKIVRAD 2. I den andra skivraden förskjuter du kortskarvarna. Kapa skivan, limma både långsida och kortändan.



12

Klicka fast skivan. Använd takstöttor och Forestia slagkloss under monteringen.



13

Skruva/klamra fast skivan med CC-avstånd 150 mm. Montera resterande skivor på samma sätt.

14

Nu kan du måla taket. Akrylatfärg med glansgrad 02 rekommenderas. Måla ett lager, slipa skarvarna lätt med slippapper K240. Måla därefter ett till två lager till.

Lättmonterad vägg

HUNTONIT PROFFSVÄGG

Väggskivan Huntonit Proffsvägg ger dig en grundmålad, slät vägg färdig att målas eller tapetseras. Skivorna har låsprofil och monteras direkt på trä- eller stålregel, både vid nybyggnation och renovering. De är grundmålade med tre lager miljövänlig vattenbaserad akrylfärg.

Huntonit Proffsvägg tillverkas av enbart träfiber och vatten, och innehåller alltså inget lim, vilket bidrar till ett bra inomhusklimat. Därför rekommenderas de av norska Astma- och Allergiförbundet. De har också tekniskt godkännande från SINTEF och kan användas i REI30- och REI60-konstruktioner.


PRODUKTFAKTA HUNTONIT PROFFSVÄGG

- Har en sammansättning med mycket hög motståndskraft mot fukt och temperatursvängningar. Klimatklass 2.
- Grundmålad med tre strykningar av en vit miljövänlig, vattenbaserad akrylfärg, vilket gör att du kan börja måla eller tapetsera direkt på panelen.
- Tekniskt godkännande från SINTEF och kan användas i REI30- och REI60-konstruktioner.
- God ljuddämpande effekt.
- Skruvfast komposition, vilket gör det möjligt att montera bokhyllor och lampor direkt på väggen.
- Produceras i Norge och träet kommer från norska skogar.
- Tillverkas av enbart träfiber och vatten utan lim, vilket bidrar till ett bra inomhusklimat.
- Levereras i längd 2500 mm.

MONTERINGSANVISNING VÄGG

OBSERVERA!

Väggsnivorna måste acklimatiseras en dag före installation och förvaras torrt på en plan yta.

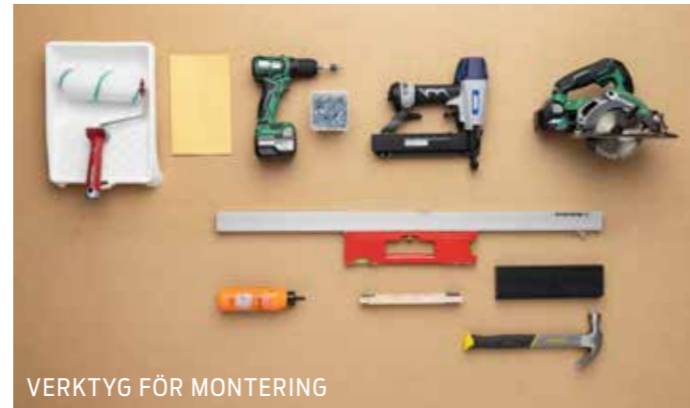

1

Kontrollera att väggen är rak före monteringen.



2

Montera skivorna 5–10 mm från golvet.



3

Starta monteringen från vänster. Kontrollera att skivan sitter rakt.




7

Montera nästa skiva genom att vinkla ut den något och tryck samman profilerna. Börja nerifrån. Räta upp och pressa ihop.




4

Monteras på regler cc60 och med skruvavstånd 150–200 mm. Använd träskruv med sänkt huvud på 3,0/30 mm alt. 4,2/35 mm eller motsvarande. Klammer med rak rygg kan också användas, minst 10 mm breda och 30 mm benlängd.

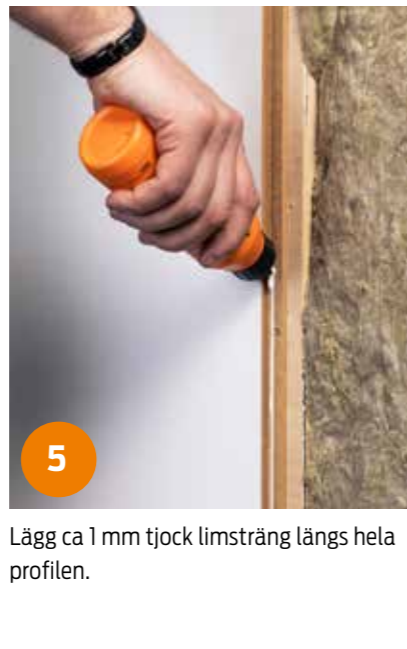

5

Lägg ca 1 mm tjock limsträng längs hela profilen.

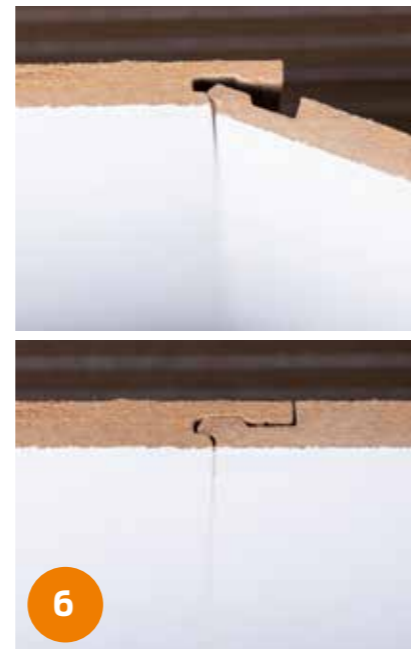

6

Klickfunktionen ger osynliga skarvar vid montage, använd slagkloss för att få ihop skarven helt.



8

Använd slagkloss under montage. Var försiktig så att inte klickfunktionen skadas.



9


Slipa lätt över fogen med slippapper K120.



10

Använd Huntonit akrylmasa eller liknande till hörnen. Skivan passar för listfri lösning. I yttre hörn rekommenderas flexilist.

VÄLJ RÄTT SKIVA TILL RÄTT DEL AV BYGGET.
VI HAR ÖVER 600 SKIVOR PÅ LAGER.

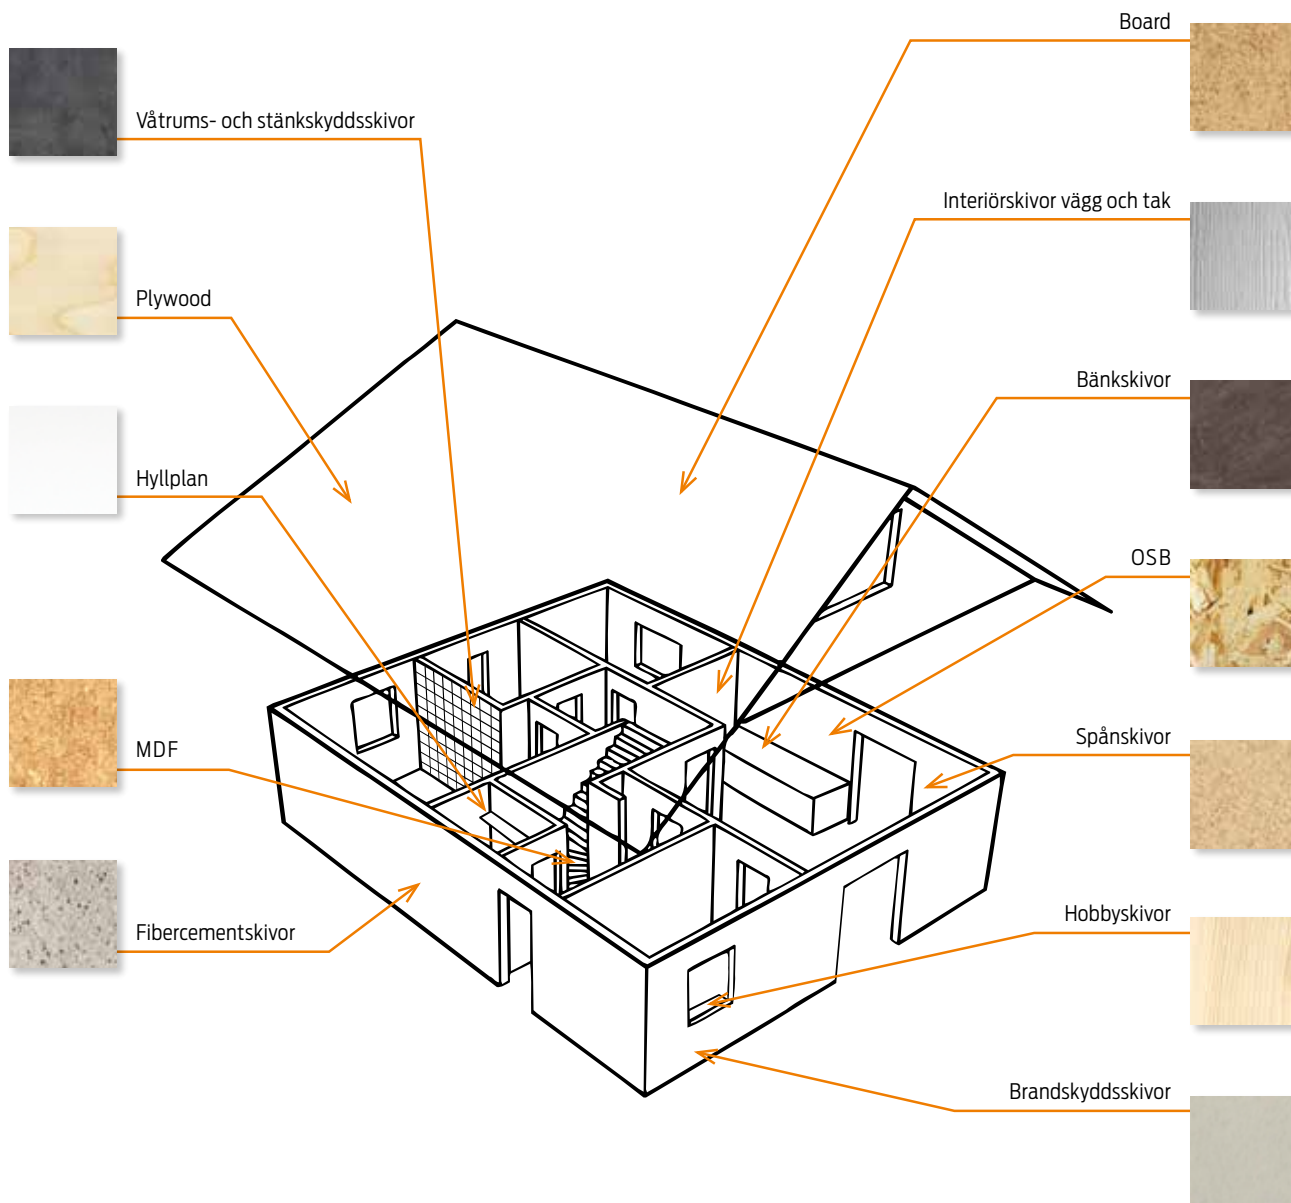

80 år med byggskivor

Sedan 1942 har vi på BOA importerat byggskivor från världens alla hörn. 80 års erfarenhet har lärt oss vikten av optimala skivval i alla lägen. Därför erbjuder vi ett brett och djupt sortiment av byggskivor i olika varianter och dimensioner.

Vi har idag format hela vår verksamhet efter bygghandelns och hantverkarnas behov och delar gärna med oss av våra erfarenheter och vår kompetens. Den allra senaste kunskapen får du av våra skivcoacher och i vår skivskola, BOA Constructor. Det är därför vi alltid kan erbjuda dig rätt skiva till rätt del av bygget.



Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor och våra monteringsfilmer hittar du här.