

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKAT HUVUD, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL inkl. skruv för montering i lättklinker, lättbetong, betong, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement. Fyrdelad expansionszon ger mycket bra lastvärde. Särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering.

Därför ska du välja ESSVE Fasadplugg GXL:

- Mycket bra lastvärde
- Användningstemperatur från -40°C upp till +100°C
- Lång plugg ger expansion på stort djup
- Antirotationsklackar förhindrar rotation i borrhålet
- Särskilt lämplig för utvändig tilläggsisolering

BESKRIVNING

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som lättbetong, lättklinker, betong, natursten, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement.

Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, montage med tryckimpregnerat trä och montage av inredningssnickrier.

Fasadpluggen består av plugg och skruv. Pluggen har en fyrdelad expansionszon som ger större expansion och ökad friktion i underlaget, vilket ger mycket bra lastvärden.

Vid infästning i betonghålselement bildar pluggen en knut som bidrar till förankringen i underlaget.

Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup. I porösa material kan lastvärdet förbättras ytterligare när montaget utförs så djupt som möjligt.

Pluggens antirotationsklackar förhindrar att pluggen roterar i hålet under montering.

Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon och klarar användningstemperaturer från -40°C till +100°C.

Skruv är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4.

ESSVE Fasadplugg GXL inkl. skruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA.

Produkten är även bedömd i SundaHus med bedömning A.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension för vald fasadplugg.
- Rengör borrhålet vid behov.
- För in fasadpluggen genom infästningsdetaljen och in i borrhålet.
- Kontrollera att pluggen sitter korrekt placerad.
- Skruven ska alltid skruvas in och får inte slås in.
- Dra åt tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålsten

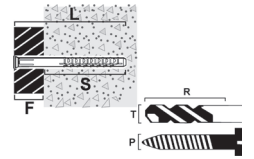

Betong



Lättbetong



Tegel



Håltegel

Specifikation	
Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
404007	10 mm	100 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	50 ST	✓
404009	10 mm	120 mm	50 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	40 ST	✓
404011	10 mm	140 mm	70 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	30 ST	✓
404013	10 mm	160 mm	90 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	25 ST	✓
404015	10 mm	200 mm	130 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	25 ST	✓
404017	10 mm	240 mm	170 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	20 ST	✓