



sikkerthjem

Scandinavia

Användarhandbok
Trådlös Öppningskontakt



Designed in Denmark

Beskrivning



Den trådlösa öppningskontakten är ett tillbehör till S6evo Smartalarm. Den har en enkel design som kan monteras upp i de flesta miljöer. Kontakten har låg strömförbrukning och en inbyggd varningsfunktion vid lågt batteri som skickar meddelande via S6evo-appen 2-3 dagar innan batteriet måste bytas ut. Öppningskontakten är lätt att läsa in och döpa i larret och kan monteras på de flesta dörrar och fönster.

Tekniska specifikationer

• Strömförsörjning	1 × CR2032 knappbatteri (3V)
• Batterilivslängd	18 månader
• Strömförbrukning, överföring	20mA
• Strömförbrukning, standby	2µA
• Sändningsavstånd (till SmartBox)	Inomhus: 40m / Utomhus: 150m
• Signalfrekvens	433.92MHz
• Drifttemperatur	-10°C~40°C
• Relativ luftfuktighet	≤90%rh (ej kondenserande)
• Vikt	35.5g (exkl. batteri) 40g (inkl. batteri)
• Mått	Sändare: 80,0mm*38,2mm*13,3mm (L*B*H) Magnet: 80,0mm*14,8*12,9mm (L*B*H)

Design, utsida

Design (sändare), insida

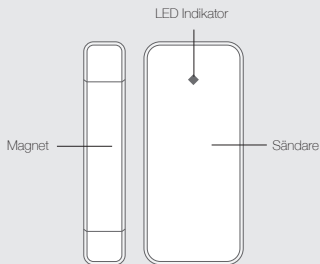

LED Indikator

LED blinkar en gång: Dörr/fönster är öppet och kontakten skickar en signal till SmartBox.

Bruksanvisningar

Öppningskontakten fungerar på så sätt att Sändaren skickar en utlösningssignal till SmartBoxen när avståndet mellan Sändare och Magnet ökar. SmartBoxen skickar sedan ut Larmsignalen.

Inläsning till SmartBox via S6evo-appen (Välj "Lägg till tillhör") kan göras på två sätt;


- ① Skanna QR-koden (Välj "Skanna QR-kod") som står på öppningskontakten eller
- ② Skicka utlösningssignalen genom att öka avståndet mellan Sändare/Magnet (Välj "Inlärningsläge"). Om du inte redan har installerat kontakten är det enklast skanna QR-koden. Följ sedan steg-för-steg-instruktionerna i appen för att döpa kontakten. Detta görs vanligtvis utifrån kontakten läge, t.ex. "Altandörr, vardagsrum", "Fönster, sovrum", osv.

Hur aktiveras Öppningskontakten?

- ① Se till att den isolerande batteriluckan är borttagen.
- ② Öka avståndet mellan Sändare och Magnet tills den röda LED-indikatorn lyser. Om den röda LED-indikatorn lyser är kontakten aktiv och har ström.

Installation

- Ta ut kontakten ur förpackningen och ta bort batteriluckan.
- Läs in kontakten till SmartBoxen via S6evo appen innan montering (Se "Användarhandbok" ovan)
- Montera Sändare och Magnet separat på dörren/fönstret och motsvarande karm med den dubbelhäftande tejen som följer med, eller med skruvar (ingår inte). Sändaren kan monteras på både höger och vänster sida av magneten beroende på monteringsförhållandena. Observera att avståndet mellan Sändare och Magnet ska vara max. 1 cm och att enheterna sitter ovanför varandra.
- Undvik att montera kontakten i områden med tungmetall eller elektriska ledningar / kablar.

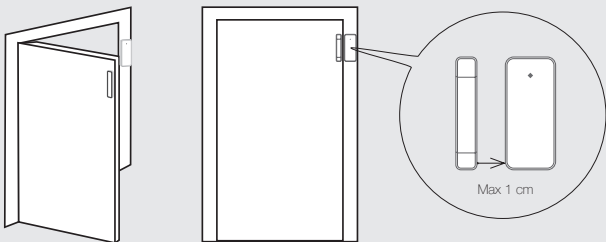

Ingångs-/utgångsfördröjning och "Hemma"-läge (kallas även för "Skalskydd och Nattskydd")

Öppningskontakten stöder funktionen "Ingångs-/Utgångsfördröjning" och "Hemmaläge" som kan ställas in i S6evo-appen.

Ingångs/utgångsfördröjning: När Öppningskontakten skickar ut en utlösningssignal medan larmet är i lägena "På" eller "Hemma" försenas sändningen av larmmeddelandet enligt den fördröjningen som har ställts in i appen (kan ställas in från 10 sek till 90 sek). Med den här funktionen kan du slå på/av larmet på SmartPad-knappsatsen och hinna in/ut ur huset innan Öppningskontakten skickar utlösningssignalen till Smartbox.

Du ställer in funktionen i appen: Tryck på kugghjulet i övre högra hörnet > Systeminställningar > Avancerade inställningar/Mer.


Hemmaläge: Med Öppningskontakter på dina dörrar och fönster och larmet i "Hemmaläge" kan du gå runt hemmet utan att aktivera larmet. Om ett dörr/fönster med en Öppningskontakt monterad skulle öppnas i detta läge så aktiveras larmet. Med den här funktionen kan du aktivera larmet medan du är hemma. Funktionen används ofta på natten eftersom det t.ex. gör att du fritt kan ta gå på toalettbesök medan andra delar av huset och/eller utsidan förblir skyddad.

Funktionen aktiveras i appen: Tryck på ikonen Månen som det står "Hemma" på allra längst ner på framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med ett litet blipp.


Funktionen avaktiveras i appen: Tryck på ikonen Öppet hänglås som det står "Avaktivera" längst ner på framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med ett litet blipp.

Tips: Du kan aktivera andra tillbehörsenheter så att de ingår i Hemmaläget. Tryck på kugghjulet i övre högra hörnet > Systeminställningar > Välj aktiva sensorer som ska vara på Hemma. Kopplade Öppningskontakter er som standard aktiverade, men kan även avaktiveras under den här meny.

Batteribyte

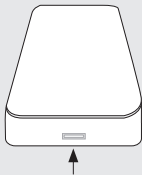

① Sätt in den platta änden av en liten skruvmejsel i luckan och vrid skruvmejseln för att ta bort locket.



② Ta bort det använda batteriet och sätt i 1 x CR2032-batteri så att plus-symbolen (+) är vänd uppåt.